



## СИРЕНА 220В, арт. SIRENA-220V

### Инструкция по подключению в шлагбаумы «Фантом»

#### 1. Технические характеристики

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Напряжение питающей сети    | 220В         |
| Потребляемая мощность       | 8Вт          |
| Потребляемый ток            | 1,6А         |
| Громкость                   | 103дБ        |
| Степень защиты              | IP41         |
| Диапазон рабочих температур | -30...+50 °С |
| Габаритные размеры          | 85x70x50 мм  |
| Вес                         | 0,1кг        |

#### 2. Подключение сирены к шлагбауму F4LZ.

К шлагбауму «Лайт» сирена подключается через плату расширения к разъемам X15, X16 и X1, см. Рисунок 1

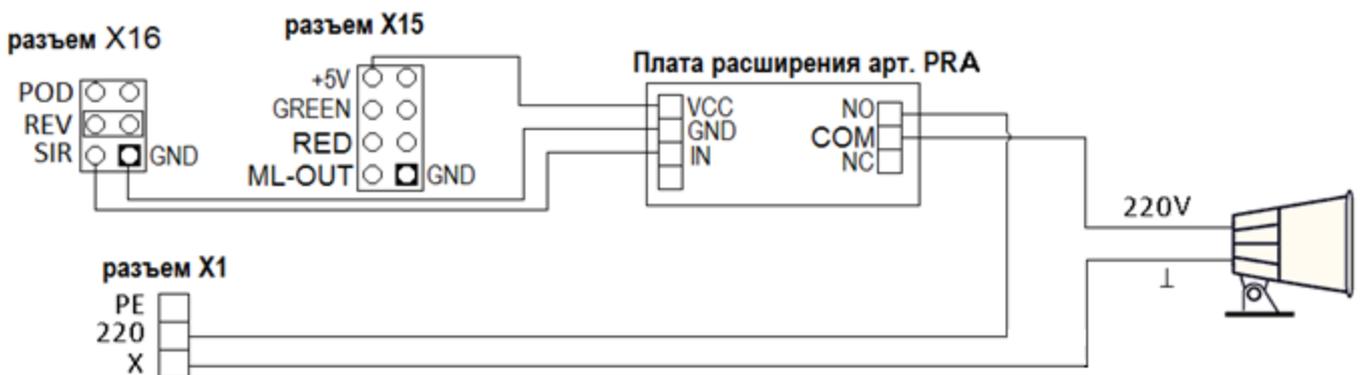


Рисунок 1

Сирена будет срабатывать при несанкционированном подъеме стрелы в ручную.

#### 3. Подключение сирены к шлагбаумам F4CZ, F3SZ, F6GZ, F6AZ

Сирена к плате управления шлагбаума подключается к разъему X3 (разъем подключения сигнальной лампы), см. Рисунок 2.

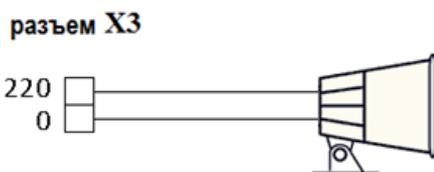


Рисунок 1

Сирена будет работать при движении стрелы вниз и вверх.