

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А



+50
+1
диапазон температур

12V
напряжение питания

72 W
мощность

2
направления прохода

30
человек в минуту

автоматическая антипаника

EMM/HID
формат карт

2
считывателя

Назначение

Турникет PERCo-TV01.1A – тумбовый электромеханический турникет-трипод со встроенными считывателями и автоматическими планками «Антипаника», предназначен для работы внутри помещения.

В комплект поставки турникета входит пульт дистанционного управления. Ориентация кнопок пульта относительно направлений прохода задается при подключении пульта к турникету. Рекомендуется устанавливать по одному турникету на каждые 500 человек, работающих в одну смену, или из расчета пиковой нагрузки 30 человек в минуту. Турникеты могут комплектоваться ограждениями, выполненными с ними в едином дизайне.



Автоматические планки «Антипаника»

Режимы работы

Турникет обеспечивает контроль прохода в двух направлениях, режим работы турникета может быть задан независимо для каждого направления прохода. Поддерживаемые режимы работы:

- запрет прохода в обоих направлениях
- однократный проход в одном направлении и запрет прохода в другом направлении
- однократный проход в обоих направлениях
- свободный проход в одном направлении и запрет прохода в другом направлении
- свободный проход в одном направлении и однократный проход в другом направлении
- свободный проход в обоих направлениях

При выключении питания турникета преграждающая планка опускается и оба направления становятся открытыми для свободного прохода.



Пульт ДУ

Особенности турникета

- турникет оснащен двумя бесконтактными считывателями proximity-карт (EMM/HID) с выходным интерфейсом Wiegand
- управление турникетом от пульта ДУ, устройства радиуправления, СКУД
- на торцовых крышках турникета, в которые встроены считыватели, расположены мнемонические индикаторы считывателей и режимов работы турникета
- безопасное напряжение питания – не более 14 В
- энергопотребление – не более 72 Вт (72 Вт – в течение 5 секунд после подачи питания на турникет или снятия сигнала Fire Alarm, в остальное время работы энер-

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А

потребление составляет не более 30 Вт)

- при подаче команды от устройства аварийного открытия прохода, а также при выключении питания турникета происходит автоматическое открытие прохода путем перевода преграждающей планки в вертикальное положение
- после восстановления питающего напряжения турникета или снятия сигнала Fire Alarm преграждающая планка переводится в рабочее положение вручную
- автоматический доворот преграждающих планок до исходного положения после каждого прохода

Встроенный считыватель



Табло индикации с пиктограммами

- плавная бесшумная работа турникета за счет демпфирующего устройства
- оптические датчики поворота преграждающих планок, корректно фиксирующие факт прохода
- встроенная в корпус турникета плата электроники
- в корпусе предусмотрено место для установки платы контроллера СКУД
- два режима управления – импульсный и потенциальный
- гальваническая развязка выходов
- вход управления Fire Alarm для подключения устройства, подающего команду аварийной разблокировки
- релейные выходы для подключения дополнительных выносных индикаторов запрета/разрешения проходов
- при установке в ряд нескольких турникетов их корпуса формируют зону прохода, позволяя обойтись без установки дополнительных ограждений
- турникет выполнен в едином дизайне с моделью тумбового турникета со встроенным картоприемником ТВС01.1А

Исполнение

Материал корпуса турникета – нержавеющая сталь, вставки из пластика.
Преграждающие планки – нержавеющая сталь.

Условия эксплуатации

Турникет по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемые климатическими условиями).

Эксплуатация турникета разрешается при температуре окружающего воздуха от +1 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха до 80% при +25 °С.

Турникет PERCo-ТВ01.1А выпускается серийно и имеет сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

Комплект поставки

| | |
|--|-------|
| Стойка турникета с установленным маховиком и преграждающими планками «Антипаника», со встроенными бесконтактными считывателями, индикаторами прохода | 1 шт |
| Пульт управления (длина кабеля 6.6 м) | 1 шт |
| Ключ шестигранный S 2,5 замка крышки стойки турникета | 1 шт |
| Ключ замка заглушки турникета | 2 шт |
| Монтажный комплект | 1 шт |
| Комплект документации | 1 экз |
| Дополнительное оборудование, поставляемое под заказ | |
| Устройство радиуправления (состоит из приемника и передатчиков в виде брелоков) с дальностью действия до 40 м | 1 шт |
| Анкер PFG IR 10-15 (фирма «SORMAT», Финляндия) | 4 шт |
| Источник питания турникета | 1 шт |

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А

Основные технические характеристики

| | | |
|--|-------------------------------|-------------|
| Напряжение питания | 12±1,2 В постоянного тока | |
| Потребляемый ток, не более | 6,0 А | |
| Потребляемая мощность, не более | 72 Вт | |
| Количество считывающих устройств | 2 шт | |
| Дальность считывания кода при номинальном напряжении питания не менее | для карт HID | 6 см |
| | для карт ЕММ | 8 см |
| Пропускная способность | в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| | в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 4 000 000 проходов | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) (с установленными преграждающими планками) | 1170х750х1030 мм | |
| Ширина зоны прохода | 560 мм | |
| Масса турникета | не более 72 кг | |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 128х39х110 см | |

Подключение

Турникет ТВ01.1А оснащен платой встроенной электроники CLB.140 и двумя встроенными считывателями с интерфейсом Wiegand.

Описание контактов платы встроенной электроники CLB.140 по разъемам.

| Описание контактов платы встроенной электроники по разъемам | | | |
|---|------------|--------------------------|---|
| Разъем | Контакт | Цепь | Назначение |
| XT1.L | 1, 2, 3 | +12 V, Detector, GND | Подключение датчика контроля зоны прохода |
| | 4, 5 | Fire Alarm, GND | Вход аварийной разблокировки |
| | 6 | GND | Минус источника питания |
| | 7, 8, 9 | Unlock A, Stop, Unlock B | Входы управления турникетом |
| | 10, 11, 12 | Led A, Led Stop, Led B | Выходы индикации пульта ДУ |
| XT1.H | 1 | GND | Минус источника питания |
| | 2 | +12 V | Плюс питания устройства «Сирена» |
| | 3, 4 | Alarm 1, Alarm 2 | Контакты реле Alarm |
| | 5 | Common | Общий контакт для сигналов PASS A, PASS B, Ready, Det Out |
| | 6 | PASS A | Контакт реле PASS A (проход в направлении А) |
| | 7 | PASS B | Контакт реле PASS B (проход в направлении В) |
| | 8 | Ready | Контакт реле Ready |
| | 9 | Det Out | Контакт реле Det Out |
| XT3 | 1, 2 | +12 V, GND | Подключение внешнего источника питания |
| XT4 | 1, 2, 3 | NO, C, NC | Контакты реле Light A – подключение выносного индикатора для направления А (не входит в основной комплект поставки) |
| XT5 | 1, 2, 3 | NO, C, NC | Контакты реле Light B – подключение выносного индикатора для направления В (не входит в основной комплект поставки) |
| XT6 | 1, 2, 3 | «L+», «L-» | Контакты реле AntiPanic для подключения электромагнита устройства автоматической «Антипаники» |
| X1 | | LED | Разъем X1 (LED) для подключения кабеля платы индикации |
| X2 | | SENS | Разъем X2 (SENS) для подключения кабеля узла оптических датчиков поворота |
| X3 | | MOTOR | Разъем X3 (MOTOR) для подключения кабеля механизма управления с электромеханическим блокирующим устройством |

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А

Плата встроенной электроники CLB.140 установлена на кронштейне в корпусе турникета. На этот же кронштейн выведены контакты для внешнего источника питания, контакты для подключения к встроенным считывателям и линии управления картоприемником. Описание контактов клеммных колодок для подключения считывателей и картоприемника.

| Описание контактов клеммной колодки X1.2 подключения считывателей | | |
|---|----------------------------|--|
| Контакт | Цепь | Назначение |
| 3, 4 | R0:D0, R0:D1 | Линии интерфейса Wiegand считывателя 1 |
| 5, 6 | R0:Led Red R0:Led Green | Управление индикацией считывателя 1* |
| 7 | R0:Beeper | Управление звуковым сигналом считывателя 1 |
| 8 | GND & Shield | Общий провод и экран кабеля считывателя 1 |
| 9 | GND & Shield | Общий провод и экран кабеля считывателя 2 |
| 10 | R1:Beeper | Управление звуковым сигналом считывателя 2 |
| 11, 12 | R1:Led Red R1:Led Green | Управление индикацией считывателя 2* |
| 13, 14 | R1:D0, R1:D1 | Линии интерфейса Wiegand считывателя 2 |

* При поставке линии управления индикацией считывателей (мнемонические индикаторы на торцовых крышках турникета) подключены к выходам управления выносными индикаторами платы CLB.140. Это позволяет отображать на индикаторах считывателей текущий режим работы турникета. При необходимости линии управления индикацией считывателей могут быть переподключены к соответствующим выходам контроллера СКУД.

Ниже на рисунках представлены схема внешних подключений турникета и схема внутренних соединений турникета PERCO-ТВ01.1А

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А

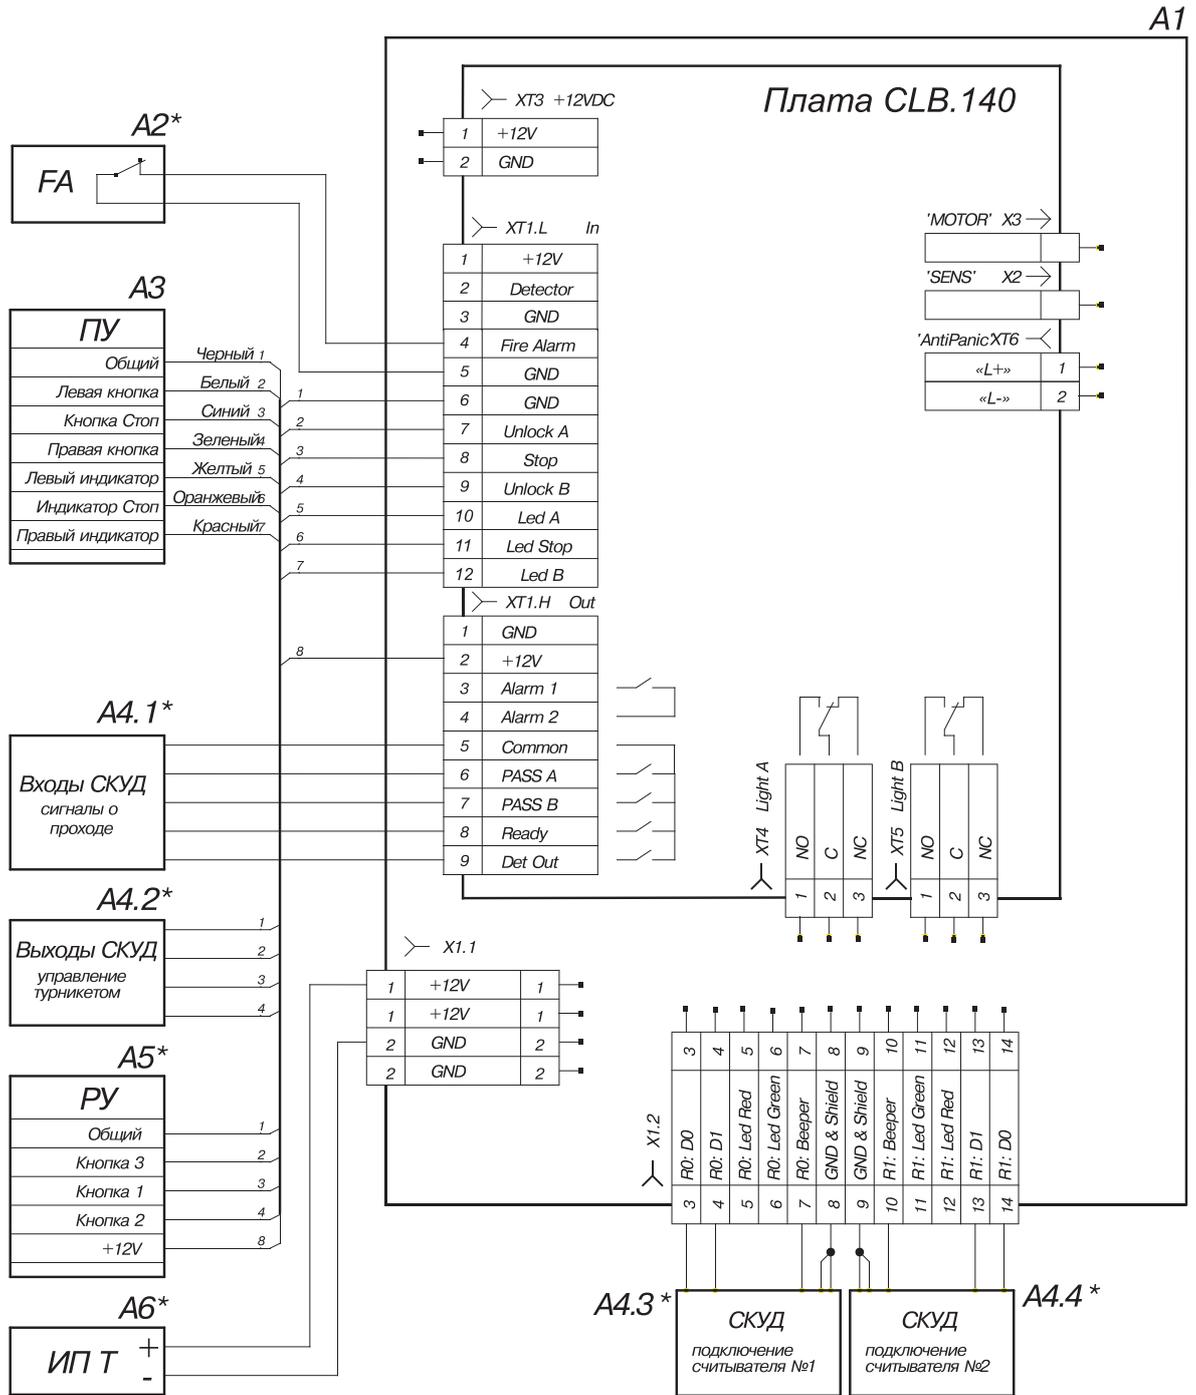


Схема соединений турникета PERCO-TV01.1А и дополнительного оборудования

| Обозначения на схеме | |
|----------------------|--|
| Обозначение | Наименование |
| A1 | Кронштейн с платой управления и клеммными колодками |
| A2* | Устройство, подающее команду аварийной разблокировки |
| A3 | Пульт дистанционного управления |
| A4* | Система контроля и управления доступом (контроллер СКУД)** |
| A5* | Устройство радиоуправления |
| A6* | Источник питания турникета |

* Оборудование не входит в основной комплект поставки

** Размер кронштейна, предназначенного для установки платы контроллера СКУД, – 205x150 мм. Допустимая высота платы контроллера СКУД – 35 мм.

Тумбовый турникет-трипод ТВ01.1А

Алгоритм управления

Управлять турникетом можно либо от пульта ДУ (входит в комплект поставки), либо от устройства радиоуправления, либо от контроллера СКУД.

Управление турникетом осуществляется подачей на контакты Unlock A, Stop и Unlock B сигнала низкого уровня относительно контакта GND. Реакция турникета на эти сигналы зависит от выбранного переключкой J1 режима управления турникетом.

Импульсный режим управления – при подаче импульса на вход Unlock A/B турникет разблокируется для однократного прохода в выбранном направлении. Время ожидания прохода не зависит от длительности управляющего импульса и составляет 5 сек. Подача импульса на вход Stop блокирует оба направления прохода. Одновременная подача импульсов на входы Unlock A/B и Stop переводит турникет в режим работы «Свободный проход» в выбранном направлении.

Импульсный режим рекомендуется использовать при управлении от пульта ДУ. Изменить ориентацию пульта относительно установки турникета (если по месту установки турникет обращен к оператору не лицевой, а тыльной стороной) можно, поменяв местами провода от пульта управления, подключаемые на контакты Unlock A и Unlock B, а также Led A и Led B соответственно.

Потенциальный режим управления – при подаче управляющего сигнала на вход Unlock A/B турникет остается разблокированным в выбранном направлении все время удержания сигнала. Подача управляющего сигнала на вход Stop блокирует оба направления прохода турникета независимо от сигналов на входах Unlock A/B.

Потенциальный режим рекомендуется использовать при управлении от контроллера СКУД.

Вне зависимости от выбранного режима управления при провороте преграждающих планок турникета в одном или другом направлении формируются сигналы прохода – соответственно PASS A или PASS B. Эти сигналы могут информировать контроллер СКУД о факте прохода в определенном направлении.

Аварийная разблокировка турникета осуществляется снятием с контакта Fire Alarm сигнала низкого уровня относительно контакта GND.

Примечание

При управлении турникетом от контроллера СКУД пульт ДУ рекомендуется подключать к контроллеру СКУД.

При поставке в качестве выходного формата данных для считывателей задан Wiegand-26. При монтаже возможно изменение формата выходных данных на Wiegand, Wiegand-37 или Wiegand-42. Задание того или иного формата выходных данных меняет только формат выходных данных и не препятствует чтению карт других форматов.


Максимально допустимая длина кабеля от пульта управления / контроллера СКУД – не более 40 метров.

Максимально допустимая длина кабеля от источника питания турникета зависит от его сечения и должна быть:

- для кабеля с сечением 1,5 мм² – не более 10 метров;
- для кабеля с сечением 2,5 мм² – не более 15 метров.

Тумбовый турникет-трипод TB01.1A

Габаритные размеры

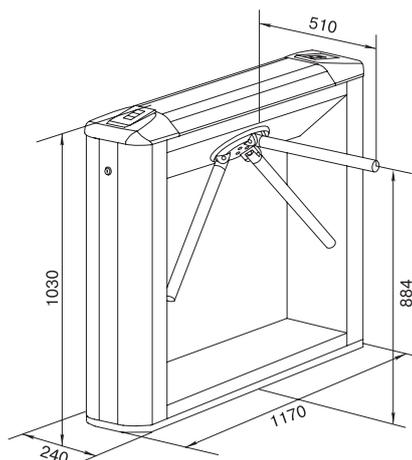

Габаритные размеры турникета PERCo-TB01.1A

Монтаж

Требования к основанию: бетонные (не ниже марки 400), каменные и т.п. основания, имеющие толщину не менее 150 мм. При установке турникета на менее прочное основание следует применять закладные фундаментные элементы (550x550x200 мм).


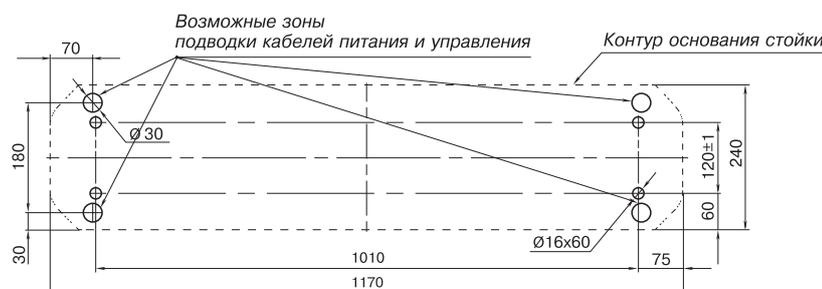


Схема разметки отверстий

Формирование зоны прохода

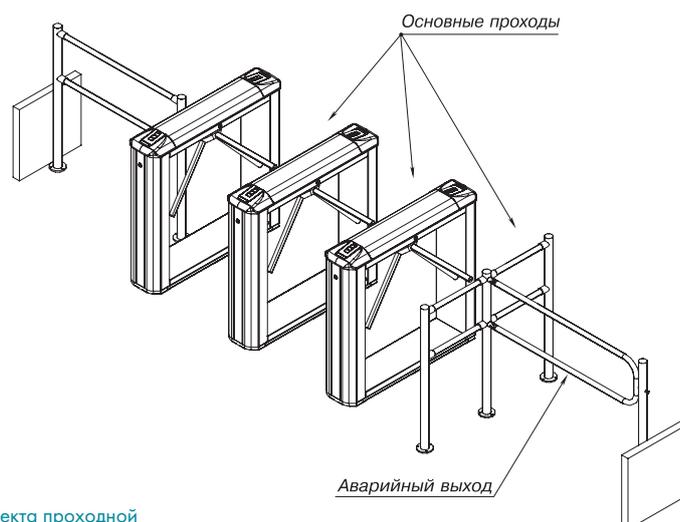

Пример проекта проходной

Гарантийный срок

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 5 лет со дня продажи, если иное не оговорено в договоре с клиентом на поставку изделия. В случае приобретения и монтажа оборудования у Авторизованных дилеров и Сервисных центров PERCo срок начала гарантии на оборудование PERCo может быть установлен с момента сдачи оборудования в эксплуатацию.

При отсутствии даты продажи и штампа в гарантийном талоне срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.